

Startseite	zurück zum Atemschutzgerätestamtblatt
vorheriger Reiter	nächster Reiter
Datenblatt	Angelegte Wartungen

Erledigte Atemschutzgerätewartungen

Hier werden Ihnen die **erledigten Wartungen zum Atemschutzgerät** angezeigt.

Siehe auch Menüpunkt: [Berichte - erledigte Wartungen](#), dort werden Ihnen **alle** erledigten Wartungen angezeigt.

Sie erreichen die Seite über den Reiter **Erledigte Wartungen** des [Atemschutzgerätestamtblatts](#).

Details [Gerätedaten](#)

Datenblatt	Erledigte Wartungen	Angelegte Wartungen	Dokumente	Einsätze	Statistik
------------	----------------------------	---------------------	-----------	----------	-----------

Hier haben Sie einen Überblick über die erledigten Wartungen zu diesem Gerät

ID	Gerätename	Gerätenummer	Wartungsart	Zeitaufwand	Wartungskosten	Intervall (Monate)	Einsatzbereit	letzte Wartung	nächste Wartung	Funktionen
20645	Ultra Elite N	Muster FF 1	Funktionsprüfung durch eine Atemschutzwerkstatt	-	-	6		07.02.2019	07.08.2019	
44382	Ultra Elite N	Muster FF 1	Funktionsprüfung durch eine Atemschutzwerkstatt	-	-	6		19.04.2020	19.10.2020	
44425	Ultra Elite N	Muster FF 1	Wechsel der Sprechmembrane - Atemschutzmaske	-	-	72		20.04.2020	20.04.2026	
44426	Ultra Elite N	Muster FF 1	Wechsel der Ausatemventilscheibe - Atemschutzmaske	-	-	48		20.04.2020	20.04.2024	

Page 1 of 1, showing 4 records out of 4 total, starting on record 1, ending on 4

< previous next >

Eine erledigte Wartung kann im System „digital signiert“ werden. Eine **digital signierte Wartung** ist im System **gegen Änderung geschützt** und wird Ihnen in der Übersicht „**grün**“ gekennzeichnet.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:


	Funktion
	Atemschutzgerätewartung digital unterschreiben
	Atemschutzgerätewartungscheckliste anzeigen
	Atemschutzgerätewartungslabel/-etikett drucken
	erledigte Atemschutzgerätewartung ändern
	Atemschutzgerätewartung drucken
	Atemschutzgerätewartungsdokumentation anzeigen/hinzufügen

Atemschutzgerätewartung digital unterschreiben

Sie habe im FireManager die Möglichkeit, Ihre Wartungen digital zu unterzeichnen.


Hiermit können Sie Ihre Verwaltung weitestgehend papierlos gestalten.

Mit einem Klick auf diesen **Unterschrifts-Button**  öffnet sich ein Hinweisenfenster. Sie werden darüber informiert, dass Sie nach der Unterzeichnung keine Änderungen an der Wartung mehr vornehmen können.

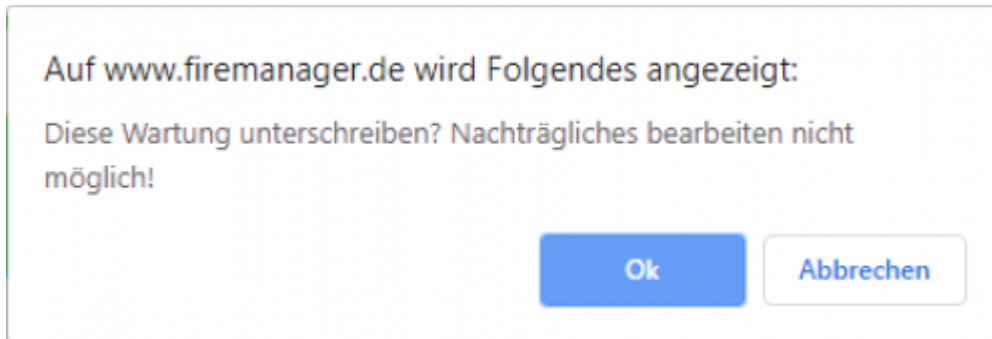

Nach Bestätigung der Meldung mit **OK** wird die Wartung signiert. Im Unterzeichnungsprozess wird ein **Wartungsdokument** (PDF-Datei) zur erledigten Wartung hinzugefügt.


Digital signierte Wartungen erkennen Sie in der Listendarstellung durch den **grünen Zeilenhintergrund**.

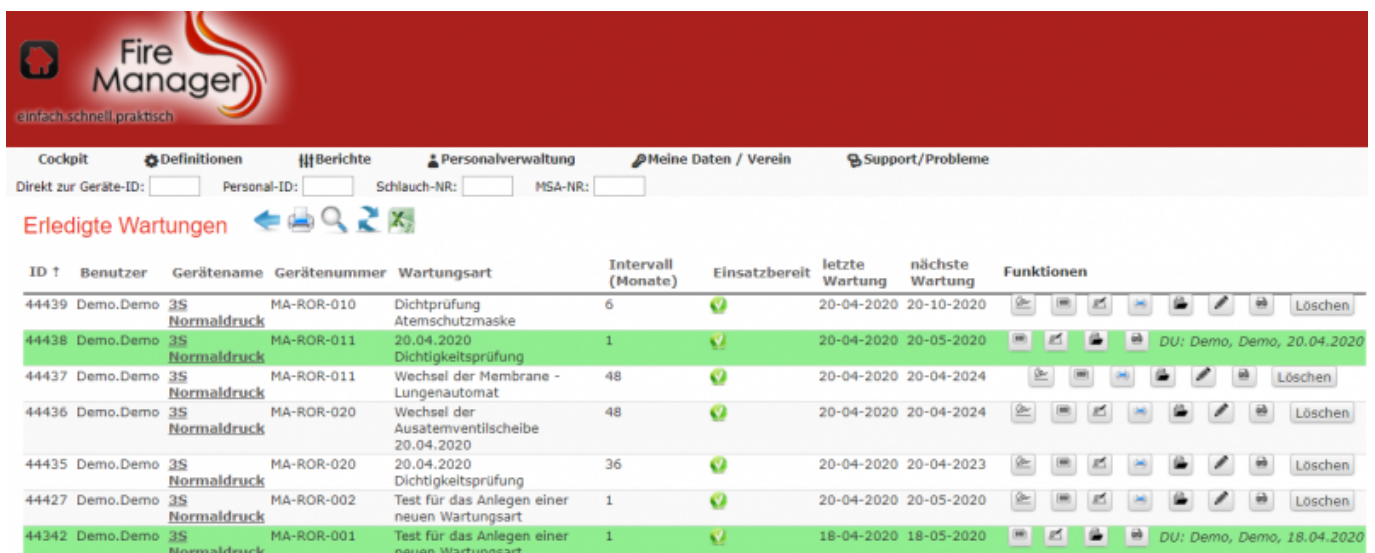

ID ↑	Benutzer	Gerätename	Gerätenummer	Wartungsart	Intervall (Monate)	Einsatzbereit	letzte Wartung	nächste Wartung	Funktionen
44439	Demo.Demo	3S Normaldruck	MA-ROR-010	Dichtprüfung Atemschutzmaske	6	✓	20-04-2020	20-10-2020	Löschen
44438	Demo.Demo	3S Normaldruck	MA-ROR-011	20.04.2020 Dichtigkeitsprüfung	1	✓	20-04-2020	20-05-2020	DU: Demo, Demo, 20.04.2020
44437	Demo.Demo	3S Normaldruck	MA-ROR-011	Wechsel der Membrane - Lungenautomat	48	✓	20-04-2020	20-04-2024	Löschen
44436	Demo.Demo	3S Normaldruck	MA-ROR-020	Wechsel der Ausatemventilscheibe 20.04.2020	48	✓	20-04-2020	20-04-2024	Löschen
44435	Demo.Demo	3S Normaldruck	MA-ROR-020	20.04.2020 Dichtigkeitsprüfung	36	✓	20-04-2020	20-04-2023	Löschen
44427	Demo.Demo	3S Normaldruck	MA-ROR-002	Test für das Anlegen einer neuen Wartungsart	1	✓	20-04-2020	20-05-2020	Löschen
44342	Demo.Demo	3S Normaldruck	MA-ROR-001	Test für das Anlegen einer neuen Wartungsart	1	✓	18-04-2020	18-05-2020	DU: Demo, Demo, 18.04.2020

Sie können sich das unterschriebene Wartungsdokument mit der Funktion [Atemschutzgerätewartungsdokument anzeigen](#) lassen.

Atemschutzgerätewartungscheckliste anzeigen

Nach Auswahl des **Checklisten-Buttons**  wird Ihnen die ausgefüllte Checkliste zur Wartung angezeigt.

Wartungscheckliste

Beschreibung: Prüfung Vollmaske

Ausführliche Beschreibung:

Dichtprüfung

Öffnungsdruck

Wartungsanweisung

Dichtprüfung

Dichtfläch der Ausatemventilscheibe mit Wasser befeuchten.

Prüfdruck -10 mBar


Öffnungsdruck

Überdruck in der Vollmaske bis zum Öffnen des Ausatemventils erzeugen. Das Ausatemventil muss öffnen.

18.04.2020
Demo Demo


Dichtprüfung
ca. +0,3 mBar

Öffnungsdruck
ca. 0,5 mbar

Sie können die Checkliste durch Auswahl des **Druck-Buttons**  ausdrucken.
Die angezeigte Liste wird in eine PDF-Datei umgewandelt und heruntergeladen.

Zum Verlassen der Ansicht verwenden Sie den **Zurück-Button** 


Atemschutzgerätewartungslabel/-etikett ausgeben

Nach Auswahl des **Barcode-Buttons**  wird Ihnen das Wartungslabel/-etikett zur Wartung auf Ihrem Etikettendrucker ausgegeben.



Diese Funktion steht Ihnen nur für Wartungen zur Verfügung, die eine Kennzeichnung auf dem Gerät erfordern.

Beispiele: **Atemschutzgeräteprüfung**

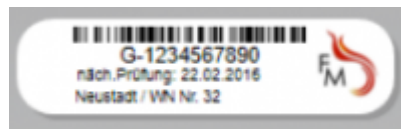


, **Elektroprüfung** nach

DGUV3




Siehe auch: [Barcode labels für DGUV Vorschrift 3 Prüfung drucken](#)

Atemschutzgerätewartung drucken

Nach Auswahl des **Druck-Buttons**  wird die gewählte Wartung in eine PDF-Datei umgewandelt und heruntergeladen.
Diese Datei steht dann zum Ausdruck zur Verfügung.


Demo FFW




Gerätename: Ultra Elite N			
Geräte-Nr:	Muster FF 1	Seriennummer:	08154711
Verlastet:	LF 41/1	Betriebsstunden:	0
Letzte Wartung:	19.04.2020	Nächste Wartung:	19.10.2020
Zeitansatz:	00:00	Wartungskosten:	0.00 €
Funktionsprüfung durch eine Atemschutzwerkstatt	Die Funktionsprüfung ist bei allen Geräten im Atemschutzbereich alle 6 Monate fällig , unabhängig ob diese im Gebrauch waren. Diese Wartung muss durch ein Prüfprotokoll dokumentiert werden.		
Wartungs-bemerkung:			
Infos:			
Wartungscheckliste:			
Beschreibung:		Gemessen/OK	
Erledigt am:	19.04.2020	Prüfer:	Demo, Demo
		Kommandant:	

Weitere Informationen finden Sie hier: [Drucken mit FireManager](#)

erledigte Atemschutzgerätewartung ändern


Nach Auswahl des **Ändern-Buttons**  wird Ihnen die Änderungsmaske zur gewählten Wartung angezeigt.

- Sie können die Bemerkungen zur Wartung anpassen.
- Sie können das Datum der letzten Wartung ändern.
- Sie können das Datum der nächsten Wartung ändern.
- Sie können den Gerätestatus (einsatzbereit/nicht einsatzbereit) ändern.
- Sie können die Bemerkung bearbeiten
- Sie können die Wartungskosten hinterlegen
- Sie können die Wartungsdauer hinterlegen


Durch Auswahl des **PDF-Buttons**  in der entsprechenden Zeile der Dokumentenliste können Sie sich das zugehörige Wartungsdokument anzeigen lassen.

Demo FFW



Gerätename: Ultra Elite N			
Geräte-Nr:	Muster FF 1	Seriennummer:	08154711
Verlastet:	LF 41/1	Betriebsstunden:	0
Letzte Wartung:	19.04.2020	Nächste Wartung:	19.10.2020
Zeitansatz:	00:00	Wartungskosten:	0.00 €
Funktionsprüfung durch eine Atemschutzwerkstatt	Die Funktionsprüfung ist bei allen Geräten im Atemschutzbereich alle 6 Monate fällig , unabhängig ob diese im Gebrauch waren. Diese Wartung muss durch ein Prüfprotokoll dokumentiert werden.		
Wartungs-bemerkung:			
Infos:			
Wartungscheckliste:			
Beschreibung:		Gemessen/OK	
Erledigt am:	19.04.2020	Prüfer:	Demo, Demo
		Kommandant:	

Wartungsdokument hinzufügen

Durch Auswahl des **Anlege-Buttons**  können Sie ein Wartungsdokument hinzufügen. Wählen Sie im **Upload-Dialog** eine Datei auf Ihrem Rechner zum Upload aus und fügen Sie eine **Beschreibung** hinzu.


neuen Wartungsbericht hinterlegen 

Datei auswählen Keine ausgewählt
max. Dateigröße ist auf 64MB beschränkt.

Beschreibung

Bitte hier kurz den Inhalt des Dokumentes beschreiben.

Upload

Durch  wird das Dokument der Wartung hinzugefügt.

Wenn sie die Bearbeitung ohne speichern **abbrechen** möchten, verwenden Sie den **Zurück-Button**



From:

<https://wiki.firemanager.de/> - **Dokumentation FireManager.de**

Permanent link:

https://wiki.firemanager.de/doku.php?id=erledigte_atemschutzgeraetewartungen

Last update: **2021/05/28 19:33**

